


MANUAL DE INSTALACION DE LOS MAZOS DE FIBRA OPTICA

1. PERFORACION DE LA SUPERFICIE:

Perforar la superficie utilizando las brocas de 0.75mm, 1.00mm, 1.5mm y 2.00mm de forma aleatoria, según la cantidad de fibras década medida que se tengan que colocar por metro cuadrado.


Ejemplo: Tenemos un cuadro con una densidad de 20 puntos.

Entonces:	0.75mm	9 puntos x m ²
	1.00mm	9 puntos x m ²
	1.50mm	1 punto x m ²
	2.00mm	1 punto x m ²

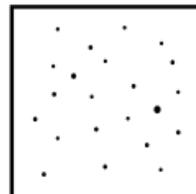

2. INSERTAR LA FIBRA:

Insertar de ARRIBA hacia ABAJO todos los puntos de fibra en la perforación correspondiente, dejando salir aproximadamente unos 3cm de cada punto.

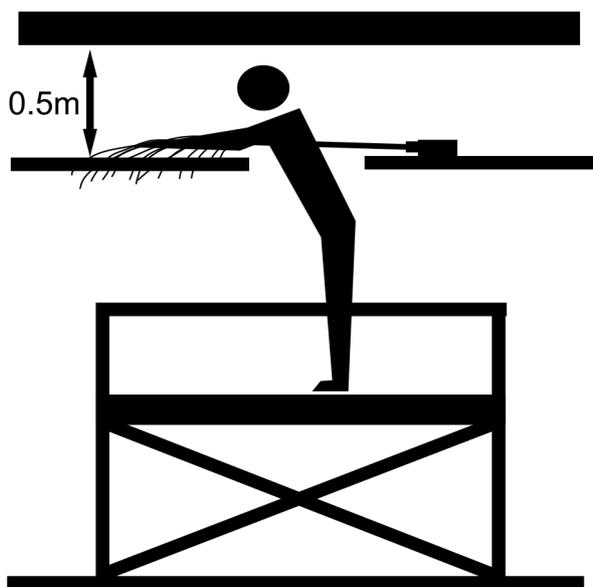

3. PEGAR LA FIBRA:

Una vez pasados todos los puntos de fibra, pegamos con una cola neutra (cola de carpintero) por la parte de arriba para que la fibra quede completamente sujeta. Dejamos secar la cola unas 5 horas aproximadamente.

IMPORTANTE: La cola no debe contener ni alcohol ni disolventes.

4. PINTAR LA SUPERFICIE Y CORTAR LA FIBRA:

Pintar la superficie y una vez seca la pintura, cortar la fibra que sobresale con unas tijeras.

5. CONECTAR EL MAZO:

Conectar el mazo de fibra al emisor.